


PC6216 kimeneti modul

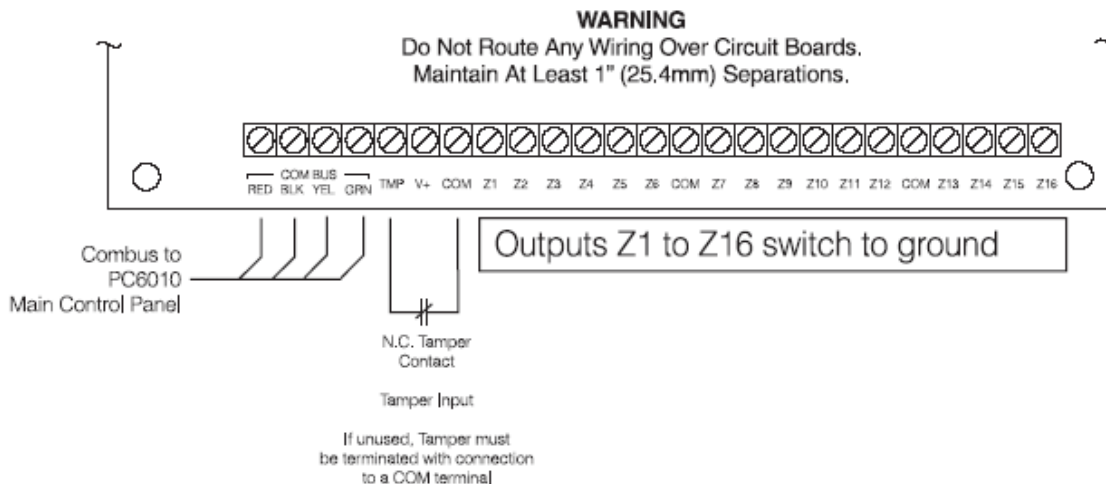

1. Bemutató

A PC6216 egy programozható kimeneti modul 16 kimenettel.

2. Tulajdonságok


- 16 kimenet, egyenként 50mA-es terhelhetőséggel
- Egy rendszeren belül maximum 9 modul
- A kimenetek csoportosan, vagy egyenként is programozhatók
- Négyvezetékes csatlakozás
- Áramfelvétel: 15mA
- Szabotázs védelem

3. Telepítés

A doboz kinyitása után egy modul és négy műanyag tűske áll rendelkezésre. A műanyag tűskék segítségével helyezze fel a modult, majd kösse be.

Mielőtt a rendszert feszültség alá helyezné, ellenőrizze a kötések. Ide tartozik a szabotázs is.

Megjegyzés: Z1-Z16-ig a kimenetek a földre kapcsolnak.

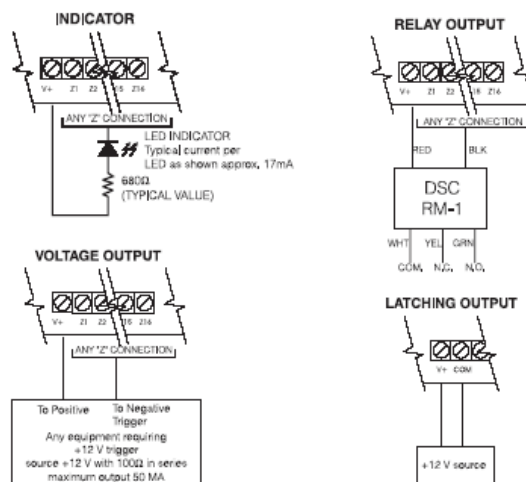

Miután mindent rendben talált, csatlakoztassa az akkumulátort, majd a transzformátor vezetékét.

4. A modul beléptetése

A beléptetést végezheti a hagyományos programozási módszerrel, vagy a referenciaszámok használatával is.

Mielőtt bármilyen funkciót beállítana, be kell léptetni a modult a rendszerbe.

- a) Lépjen be az üzembe helyezési módba ([*][8][telepítési kód])
- b) [0200][*], vagy keresse meg a **Module Hardware** menüpontot, azon belül az **Enroll Module** részt majd [*].

PC6216 telepítési utasítás

- c) Keresse meg a **PC6216 16 O/P** részt, majd [*]
- d) **Create Tamper on Desired Unit** üzenet jelenik meg. Szakítsa meg, majd zárja vissza a szabotázskört.
- e) Az LCD-n az **Enrolled** üzenet jelzi a beléptetés sikerességét.
- f) Jegyezze fel a modul helyét
- g) Billentyűnyomás után a **Lamp Test Y/N** üzenet a kérdés. A * gombbal lehet választani.
- h) Kilépéshez [#]

Ha a Lamp Test opciót szeretné megváltoztatni, újra be kell léptetni a modult.

Programozás

- Egyenként programozható kimenetek: Minden kimenet külön is programozható. Példa: Egy PC6216-os a **custom group (01)** szerint működik. Ebben a csoportban a (05) kimenet a (22)-es (zónakövetés) PGM funkcióra állított. A követést a 20-as zónára állítják, mely tűz zóna. Az 5-ös LED bekapcsol, ahogy a 020-as zóna riaszt, majd elalszik, ahogy a zóna megnyugszik.

Ha egy PC6216-os modult egy előre programozott csoporthoz rendelik (custom group), akkor a csoporton belül fel kell programozni a kimeneteket is. Egy csoportot több PC6216 modul is követhet.

Csoport programozása

Ha csoport kiosztásban használják a PC6216-ot, fel kell programozni a kimeneteket.

1. Referencia szám [0064], vagy **System Area**, majd [*]. Ezután **PGM Outputs**, azon belül is a **6216 Custom**, majd [*].
2. Keresse meg a kívánt csoportot (01-09)
3. Vigye be a kimenet számát (01-16)
4. Üsse be a PGM opció számát, amire programozni szeretné a kimenetet.
5. Kilépéshez #

Teszt

Ha engedélyezték a lámpa teszt opciót a telepítés során, a teszt végrehajtható.

1. [*][6][hozzáférési kód][8]
2. Amely modulra engedélyezett a **Lamp test**, ott a LED-ek 2 másodpercre felvillannak.
3. Kilépéshez #